


8 (800) 775 39 69

info@fastpack.me

www.fastpack.me

fastpack
упаковка ЭКОНОМИТ


ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ ОБЪЕКТОВ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

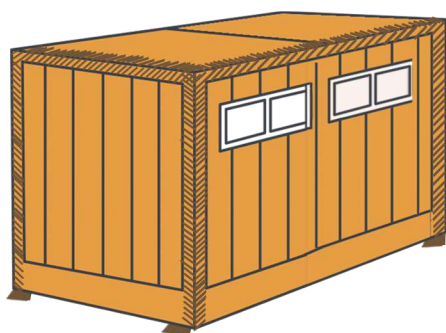

1. ПОДГОТОВИТЬ ОБЪЕКТ К УПАКОВКЕ

Все острые грани и углы проложить картоном или другим мягким и прочным материалом.

Плоскости, подверженные натиранию, проклеить защитной пленкой антицейф.

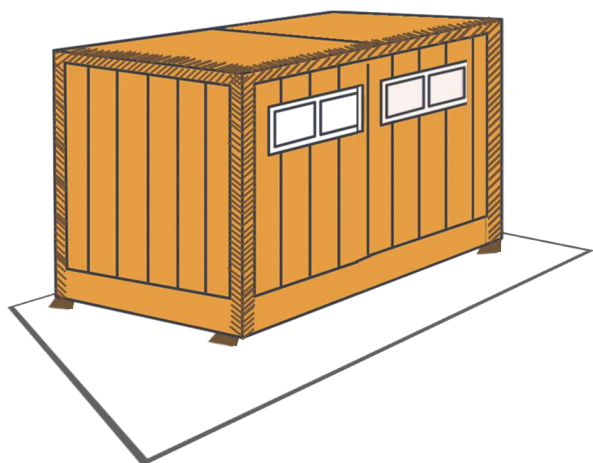

2. УСТАНОВИТЬ ОБЪЕКТ НА ПОДЛОЖКУ

Чтобы упаковать объект со всех сторон, необходимо заранее подготовить «подложку» из пленки.

Полотно расстелить на полу, чтобы оно выступало за пределы основания объекта на 30 см с каждой стороны.



3. НАКИНУТЬ ПЛЕНКУ

Накинуть на объект «основное» полотно пленки и обрезать по месту. Раскрыть пленку на объекте, развернув все фальцы.

Формула расчета:

Длина полотна = длина объекта +
ширина объекта + 50 см.

Ширина полотна = высота объекта * 2 +
ширина объекта + 30 см


8 (800) 775 39 69

info@fastpack.me

www.fastpack.me


fastpack

упаковка ЭКОНОМИТ

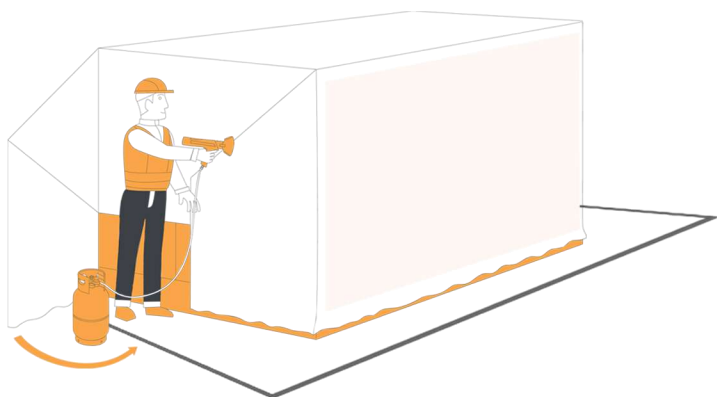


4. СФОРМИРОВАТЬ СКЛАДКИ И ЗАПЯТЬ ИХ ПРИ ПОМОЩИ ГОРЕЛКИ

На торцах объекта сформировать складки "конверты". Запаять их при помощи горелки, спаяв пленку внутри складок.

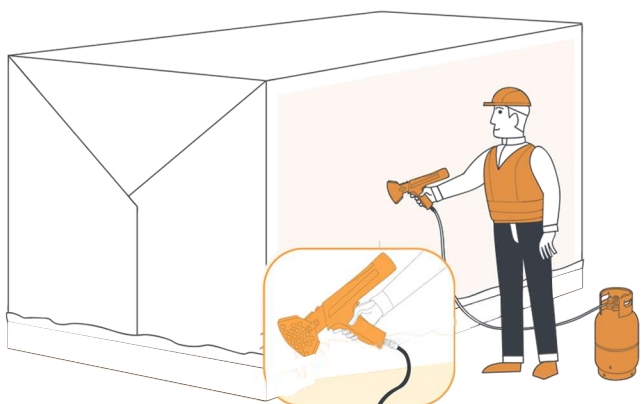

5. СПЯТЬ КРАЯ ПОДЛОЖКИ И ОСНОВНОГО ПОЛОТНА

При помощи газовой горелки спаять края подложки и основы по всему периметру.

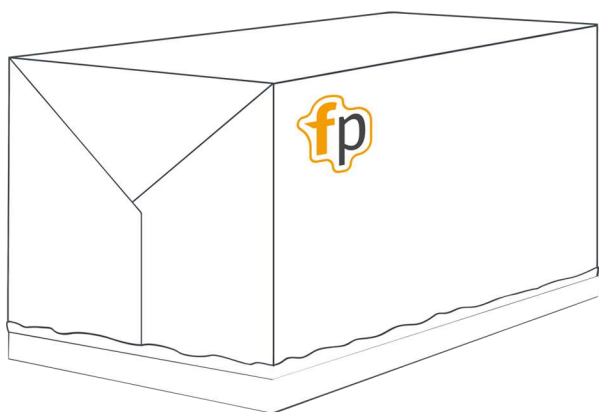

6. ТЕРМОУСАДКА ПЛЕНКИ

Всю площадь пленки кроме крыши прогреть горелкой.

Пленка усаживается, и плотно облегает объект.


8 (800) 775 39 69

info@fastpack.me

www.fastpack.me

fastpack

упаковка ЭКОНОМИТ

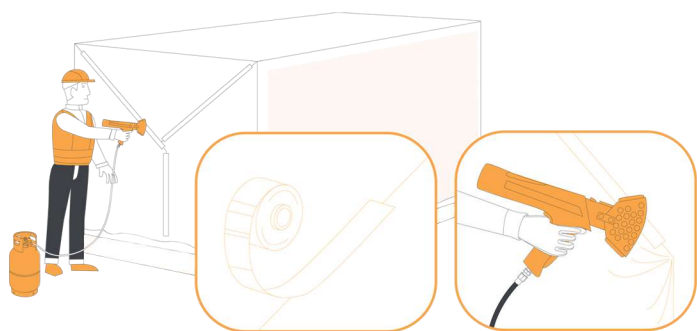


7. ПРОКЛЕИТЬ ШВЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СКОТЧЕМ

После термоусадки пленки шов спайки подложки и основы и швы на торцах проклеиваются по всей длине скотчем.

Также скотчем проклеивают отверстия, необходимые для погрузки или закрепления объекта, ремонтируют прожеги или повреждения пленки. Когда пленка полностью усажена и остыла, натянуть стропы поверх пленки. Стропы сильно натягиваются натяжителем, каждые 120–150 см по высоте.

Каждые 150 см по всему периметру приклеить стропу к пленке 5–10 см кусочкам специализированного скотча. Прорезать необходимые проушины и отверстия.

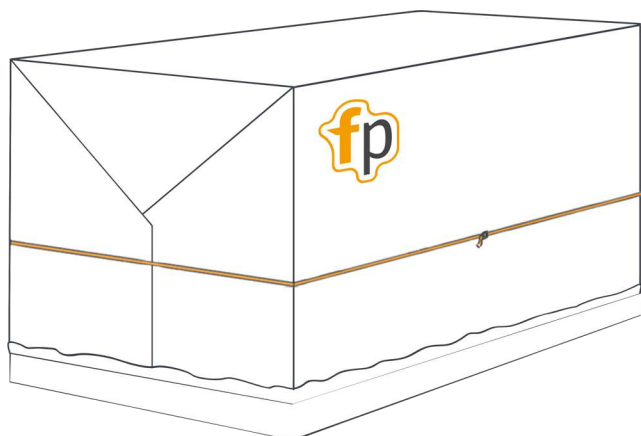

**УПАКОВАННЫЙ ОБЪЕКТ ГОТОВ
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ!**

8. ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Когда пленка полностью усажена и остыла, натянуть стропы поверх пленки. Стропы сильно натягиваются натяжителем, каждые 120–150 см по высоте.

Каждые 150 см по всему периметру приклеить стропу к пленке 5–10 см кусочками специализированного скотча. Прорезать необходимые проушины и отверстия.

